

## Bowmaster スプリットリム用フルアダプター 取扱説明書

### アダプター装着手順

\*この商品は単体では使用できません

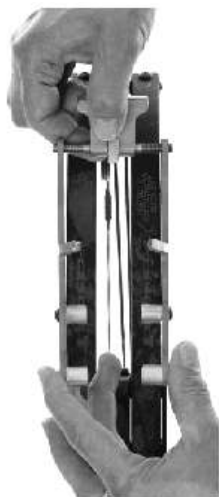


写真1

1. 写真1の右手の親指にあるアジャスター・ホイールを回し、フルアダプターの幅とリムの幅に合わせる。そして、アジャスター・ホイールをもう一度回し、アダプターの幅をリムよりもわずかに(1-2mm程度)広くする。もう片方のアダプターも同じ幅に調節する。

2. ステップ1で調節したアダプターをリムに装着する。リムのエッジにアダプターに付いているゴム製のツメをかけて、装着する(写真2&3参照)。



写真2

3. スtringが自分の方に来るように、弓を平らな場所に置く。ボウマスター本体を横に置く。



写真3

4. 調整できない方のストッパーを先にリムアダプターに装着し、次に調節できる方のストッパーをもう片方のリムアダプターに装着する(写真4)。このとき、ボウマスターのジャックスクリューを適正位置まで調節する(本体説明書参照)。ケーブルのたるみをなくす。この動作はわずかなテンションをアダプターにかけることで、しっかりと固定されている事を確認する事が目的であり、この時点で締め付けすぎてはいけない。ずれるようであれば、アダプターを適正位置に装着し直す。

重要：作業に向け、もう一度を確認しよう。アダプターの幅がリムの幅に対して、まったく同じか、狭い場合、リムに対して想定外の向きから負荷がかかり危険である。

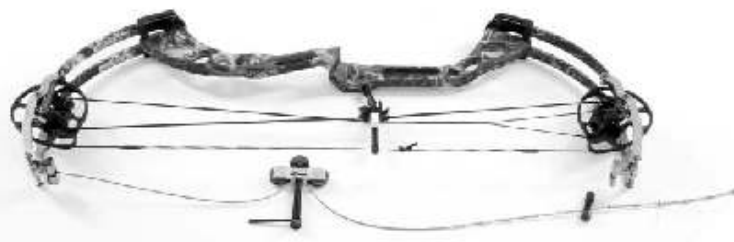


写真4



6. この後の手順はボウマスター本体の取扱説明書のステップ6を参照して作業を。

〈注意〉ワイヤーのストッパーがボウマスターに引き込まれ、ボウマスターに損傷を与える可能性があるため、ボウマスター本体からワイヤーに付いているケーブルストップまでの距離を最低4インチ(約10cm)空けること。