

Bowmaster ポータブルボウプレス 取り扱い説明書

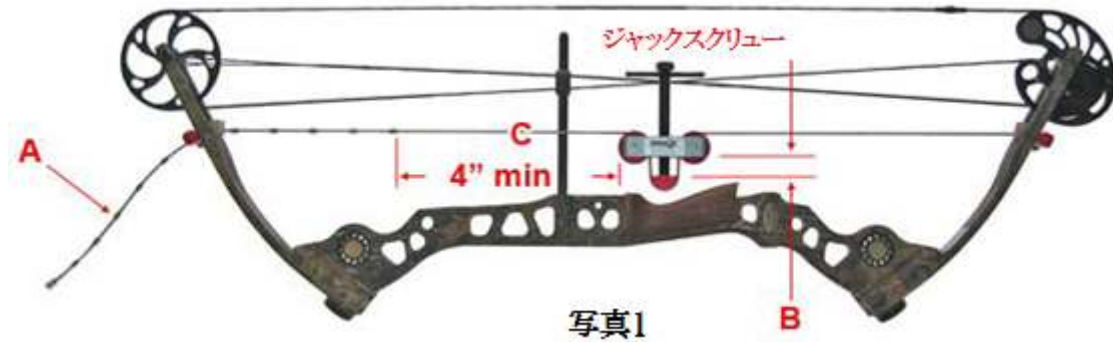


写真1

1. ボウマスター本体に付属しているワイヤーの先端を各リムのV字部分(写真2)に通す。

2. ボウマスターのジャックスクリューをおよそ1インチ出した状態にし、長さを調整できる方のストッパーを通してワイヤーのたるみが完全になくなるまで引く。

〈補足〉カムの交換などで、弓が組み立てられていない場合はジャックスクリューを1/2から1インチの間に設定して使用する。



写真2



写真3

3. ケーブルストップ(写真1のA)がストッパー(両端が赤いゴムに覆われている部品)の溝にしっかりとハマっていることを確認しながら適切な長さで固定する。

4. **使用前に必ずワイヤーを確認する。ワイヤーにささくれのような損傷が見受けられる場合は、即座に使用をやめること。** 損傷のあるボウマスターは絶対に使用してはならない。(損傷がある場合は販売店までお問い合わせください)



写真4

5. 付属しているレザーパッドをリムのV字部分(ボウマスターのワイヤーとリムの間)に装着する(写真4)。

〈注意〉ワイヤーのストッパーがボウマスターに引き込まれ、ボウマスターに損傷を与える可能性があるため、ボウマスター本体からワイヤーに付いているケーブルストップまでの距離を最低4インチ(約10cm)空けること(写真1のC参照)。

6. スtringとケーブルのテンションが緩むまでジャックスクリューを時計回りに回転させる。ジャックスクリューの先端を六角レンチかスパナで回転させることも可能。

7. 目的の作業が終了したらストリングとケーブルの位置を確認し、ジャックスクリューを反時計回りに回し、ストリングとケーブルのテンションを調整する。

〈注意〉コンパウンドボウのリムのテンションはかなり高いので注意が必要である。作業中にリムに絶対に顔を近づけないこと。

〈補足〉正しいメンテナンスのため、ジャックスクリューやワイヤーは十分にオイルを含んでいることが必要である。工作機械用のオイルがお勧め。