


JP ARCHERY Co.

ARCHERY COMPANY
TOKYO, JAPAN
E-Mail: info@archery-shop.jp
FAX: 81-(3)-6908-6505

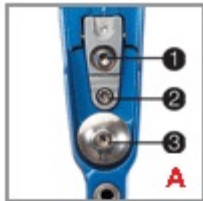

1. リムポケット固定ボルト
2. このパーツには触れないでください
3. ボンド/ティラー調節ボルト



まずは、リムポケットを固定しているボルトを半回転程度ゆるめます（取り外す必要はありません）



ボルトを緩めた状態で弓を張ってください。



センターショットを確認しながら、リムポケットの両サイドのネジで調節を行ってください。リムを調節したい方向のネジをまずはゆるめ、反対方向のネジをしめるようにしてください。



調節が完了したらリムを外し、リムポケット固定ボルトをしっかりと締め付けてください。これでセンターショットのチューニングは完了です。