


Bowmaster L ブラケット 取り扱い説明書

パラレルリム用Lブラケット装着手順

***この商品は単体では使用できません**

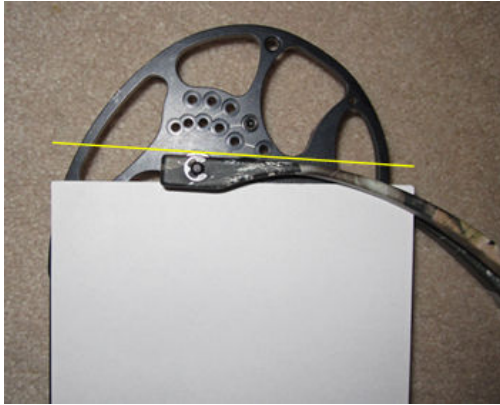

一般的なパラレルリム



オーバー・パラレルリム

(購入される前に)

このブラケットはオーバー・パラレルリムでは使用できません。あなたの弓がオーバー・パラレルリムの弓かどうか簡単に判断できる方法があります。上の写真のように、一枚の紙がストリングと平行になるようにリムにあてると、リムの角度がわかります。左の弓は、黄色いラインから判断できるように、それほど平行ではありません。図の右の弓は間違いなくオーバー・パラレルリムです。Bowmaster 社ではオーバー・パラレルリムに対応するアダプターを生産していません。



このコンパクトで軽量なLブラケットは、ポータブルボウプレスに簡単に取り付けることができます。Lブラケットがリムチップに圧力をかけ、弓を引くのと同じようにリムを曲げていきます。この新しいデザインは、オーバー・パラレルリム以外のあらゆるタイプの弓に対応しています。

Lブラケットは3種類の幅があります。スタンダードタイプのブラケットは最大で3/4"までカム幅に対応しており、コンパウンド市場の約90%の弓に使用することができます。ナローモデルは11/16"まで対応しており、Bowtechなどのリム幅が狭く、アクセラがリムの外側にある弓に対応しています。ワイドモデルは1と1/8"まで対応しており、

Alpine, Bowtech, Diamond といったモデルに対応しています。

1. スtringが自分の方を来る向きで弓を平らな場所に置きます。リムの端にいったんLブラケットを取り付けます。小さいホイールやカムの弓の場合、ブラケットはStringの外側に取り付ける必要がある場合があります。

2. ポータブルボウプレスを横に置き、長さ(本体のステップ2 と3 を参照)を調節し、アダプターに装着する。

3. ボウマスター本体のワイヤーを簡易アダプターにスライドさせて装着し、ジャックスクリューをワイヤーのたるみが無くなるまで回転させる。

4. リムチップの中心にブラケットが当たっているかを確認する。ずれていれば、適正な位置にずらす。

5. ボウマスター本体の取扱説明書のステップ6以降を参照して作業を行って下さい。