

リカーブステルスショット 装着ガイド

STEP1: いつも通りに弓を組だててください。ステルスショットの装着は弓を張って、ブレースの状態にしてから行ってください。



STEP2: ブレースハイトを測定してください。

STEP3: 弦をねじってハイトを1/8インチ低くしてください。その時、弦を何度ねじったか記録してください。後で元に戻します。

STEP4: Fig.1 を参考にして、ボトム・トップを間違えずにステルスショットをハンドルに装着してください。ワッシャーは2種類あり、テーパーしている(斜めになっている)ワッシャーがトップ用です。ボトム用のは平たいワッシャーです。装着時は Fig.2 のように、ボルト側にスプリングワッシャーを装着してください。プラスチックのワッシャーは必ず使用する必要はありませんが、ハンドルとステルスショットの間に入れることでハンドルに傷がつくことを防ぎます。

STEP5: Fig.3と4を参考にして、ダンパーが軽く弦に接触している状態で、レンチ(1/8"別売り)を使用してセットねじでダンパーを固定してください。

STEP6(重要): STEP3 でねじった分だけ弦を戻し、ハイトを1/8高くして元の位置に戻してください。この時、確実にダンパーと弦の間にすき間があることを確認してください。このすき間が存在することで、ステルスショットを WA 公式試合で使用することができます。

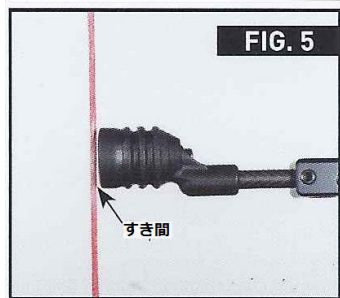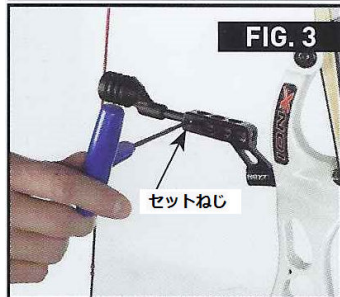

このリカーブ用のステルスショットは「Formula ION-X」と「TIBURON」で使用できます。



部品一覧: 左から、固定用ボルト×2、テーパーワッシャー、フラットワッシャー、プラスチックワッシャー×2、スプリングワッシャー×2、セットねじ×2